


Pioneer BD-V370L セットトップボックス
チャンネル調整方法

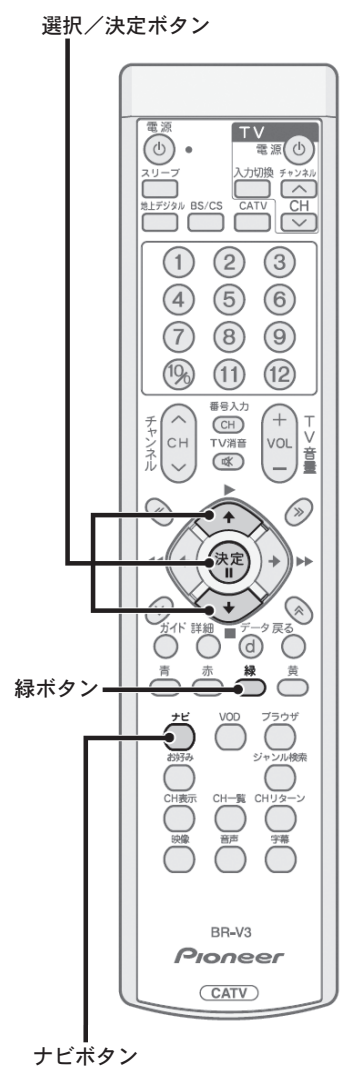

1 ナビボタンを押す。

2 設定を選び、決定ボタンを押す。

引き続き、右上の3~8の手順を行います

3 緑ボタンを押す。

4 決定ボタンを押す。

5 地域設定で住まいの地域を選び、スキャンモードの「再スキャン」を選ぶ。

6 決定ボタンを押す。自動チャンネル設定を開始します。終わるまで数分かかる場合があります。

以上で設定は終了です。おつかれさまでした。

STB (セットトップボックス) をご利用のお客様へ 「コミュニティチャンネル」を 地上デジタル放送で見よう!

コミュニティチャンネルが地上デジタル放送で
ご覧いただけるようになります。
設定も、STB (セットトップボックス) の地上デジタルチャンネルの
再スキャンを行うだけでOKと簡単です! (視聴は無料)
※再スキャン設定を当社へご依頼される場合は有料にて承ります。

Q
どうして再スキャンを
する必要があるの?



A
再スキャンをすることで、
コミュニティチャンネルを見るために
地上アナログへ切り替える必要がなくなります。
また、STBのEPG(電子番組表)でコミチャンの
番組表を見ることができます。

地上デジタル放送視聴のための再 スキャンについて (セットトップボックスの型番はリモコンの形で確認できます。)

セットトップボックス チャンネル調整方法

選択/決定ボタン

操作一覧

元の画面

戻る

元の画面

戻る

Panasonic TZ-LS200P

Panasonic TZ-LS300P

1 「操作一覧」を押す



2 「設定する」を選び、決定を押す

①

②

操作一覧	
○	番組を探す
🕒	予約する
🔧	機器を操作する
📧	情報を見る
🔧	設定する

引き続き、右上の3～8の手順を行います

3 「設置設定」を選び、決定を押す

①

②

システム設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

①

②

設置設定 1/2	
チャンネル設定	
地域設定	
電話設定	
C-CASカードテスト	
B-CASカードテスト	

5 「地上デジタル」を選び、決定を押す

①

②

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CS 1	
CS 2	

6 「再スキャン」を選び、決定を押す

①

②

設定方法選択		
設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない		
初期スキャン	再スキャン	マニュアル

- スキャン中は映像と音声は出ません。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

7 別紙の【資料-1】(リモコン番号・放送局一覧)を参照して、チャンネル設定が正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す



8 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

以上で設定は終了です。おつかれさまでした。

🔍で1つ前の画面、
🔍でテレビ放送の画面に戻る

セットトップボックス チャンネル調整方法

選択/決定ボタン

操作一覧

元の画面

戻る

元の画面

戻る

Panasonic TZ-DCH820

Panasonic TZ-DCH821

1 「操作一覧」を押す

TZ-DCH820 をご利用の方	
🔍	
TZ-DCH821 をご利用の方	
操作一覧	
🔍	

2 「設定する」を選び、決定を押す

①

②

操作一覧	
○	番組を探す
🕒	予約する
📧	情報を見る
🔧	設定する

引き続き、右上の3～8の手順を行います

3 「設置設定」を選び、決定を押す

①

②

システム設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

①

②

設置設定 1/2	
チャンネル設定	
地域設定	
電話設定	
C-CASカードテスト	
B-CASカードテスト	

5 「地上デジタル」を選び、決定を押す

①

②

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CS 1	
CS 2	

6 「初期スキャン」を選び、決定を押す

①

②

設定方法選択		
設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない		
初期スキャン	再スキャン	マニュアル

- スキャン中は映像と音声は出ません。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

7 別紙の【資料-1】(リモコン番号・放送局一覧)を参照して、チャンネル設定が正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す



8 確認画面で「はい」を選び、決定を押す

以上で設定は終了です。おつかれさまでした。

🔍で1つ前の画面、
🔍でテレビ放送の画面に戻る